



Security & Safety Solution
Service & Support provider

UPSソリューションズ株式会社

UPSS[®] for NUTANIX[™]

Nutanix AHV,
VMware ESXi[™], Hyper-V[™]
UPS・シャットダウン/起動ソリューション




ソリューション

Nutanix (AHV, VMware ESXi, Hyper-V)をオンプレミス環境へ導入のお客様へ、
UPS・自動シャットダウン/起動システムの導入が可能


- ・ソフトウェアレスでシャットダウン制御が可能
- ・UPSと連携して、電源トラブル時にNutanixの各コンポーネントのシャットダウンが可能
- ・不慮の停電や計画的な停止にも使用可能
- ・自動起動にも対応。RTOの削減が可能

構成例

■AHV時

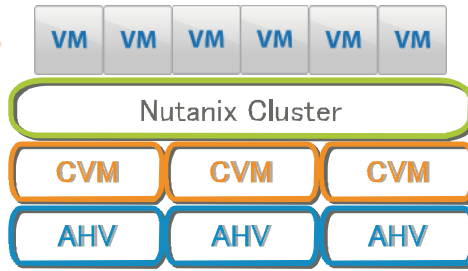

■VMwareESXi時

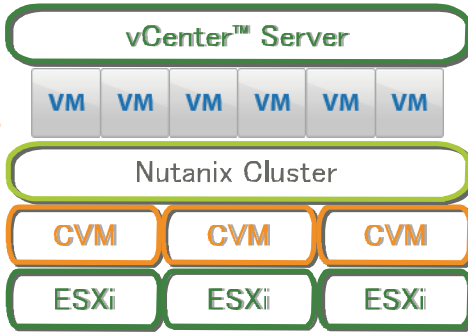

■シャットダウンフロー



■自動起動フロー



■Nutanix(AHV/ESXi/Hyper-V)対応UPS製品ラインナップ(UPSセット型式)

| | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| UPSS-15SP018N2-NX-03V | 1.5KVA(18分、2U、100V) | UPSS-50X2-015RMC-NB6/5-NX-03V | 5KVA(15分、6U、200V) |
| UPSS-30SP020N2-NX-03V | 3KVA(20分、4U、100V) | UPSS-50X2-025RMC-NB6/5-NX-03V | 5KVA(25分、9U、200V) |
| UPSS-30SP040N2-NX-03V | 3KVA(40分、6U、100V) | UPSS-100X2T-015RM-NB6/5-NX-03V | 10KVA(15分、9U、200V) |
| UPSS-30SPX020N2-NX-03V | 3KVA(20分、4U、200V) | UPSS-100X2T-025RM-NB6/5-NX-03V | 10KVA(25分、12U、200V) |

※上記はUPSS-SPまたはUPSS-X2シリーズとシャットダウンボックスセット型式の一例です。その他ラインナップもございますので、まずはお問い合わせ下さい。
 ※シャットダウンボックスは弊社UPSとのセット販売となります。
 ※シャットダウンボックスは弊社による導入作業が必須となります。
 ※Hyper-Vの場合は別途お問い合わせください。

安全上のお願ひ CAUTION

- ◆設置・組み付け及び使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお読みください。
- ◆次のような装置に使用の場合は、運用・維持・管理に特別な配慮が必要となりますので当社までご相談ください。
 - 人目に直視し難い場所。
 - 人身の障害にいたる可能性のある電圧・エレベータなど。
 - 社会的・公共的に重要な装置など。
 - その他人の安全への関与や、公共機能を維持に重要な影響を及ぼす装置など。
- ◆帯電・熱電・運動など動作が加わる環境での使用については、当社にご相談ください。
- ◆本装置の改造・加工は行わないでください。
- ◆据付・配線工事・保守などの際は当社にて相談ください。
- ◆本装置は日本国内仕様品です。国外で使用すると、電圧・使用環境が異なり、発熱・発火の原因となる場合があります。国外での使用については、当社にご相談ください。

UPSソリューションズは、電源周りの様々なニーズにお応えします。

- UPS導入前のコンサルティング ～対象機器に合わせて最適な構成をご提案～
- 接続・調整作業、電気工事
- LAN設定・ソフトウェアインストール作業
- オンサイト保守契約
- マッチングテスト・動作検証サポート ～新機種や時間差起動・停止にも対応～
- 計画停電対策 他

<http://www.ups-sol.com> UPSソリューションズ **検索**

《取扱店》

《発売元》

Security & Safety Solution Service & Support provider
UPSソリューションズ株式会社
<http://www.ups-sol.com>
ups-sales@ups-sol.com

- 本社** 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-13-6 ミツボシ第3ビル
 TEL 03-5833-4061 FAX 03-3861-0920
- 西日本支店** 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-11-25 第10新大阪ビル6F
 TEL 06-6838-4881 FAX 06-6838-4882
- 中部支店** 〒464-0074 名古屋市千種区仲田2-15-12 ワークビル4F
 TEL 052-734-9200 FAX 052-734-9500
- 北海道営業所** 〒060-0004 札幌市中央区北4条西12-1-28 北4条ビル7F
 TEL 011-280-0015 FAX 011-280-0016
- 九州営業所** 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-20-15 第7岡部ビル3F
 TEL 092-481-3441 FAX 092-481-3442

